OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO



FOR ENGLAND ONLY:

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE: Neutral

BROWN: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows,

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red. This apparatus must be protected by a 3A fuse in the mains plug or distribution board.

"CAUTION: DO NOT CONNECT THE LIVE (BROWN) WIRE OR THE NEUTRAL (BLUE) WIRE TO THE EARTH TERMINAL AT YOUR 3 PIN MAINS PLUG."

SHARP CORPORATION

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA

OPERATIONAL NOTES

To insure trouble-free operation of your SHARP calculator, we recommend the following: 1. The calculator should be kept in areas free from extreme temperature changes,

- moisture, and dust. 2. A soft, dry cloth should be used to clean the calculator. Do not use solvents or a wet
- 3. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration,
- 4. If service should be required, use only a SHARP servicing dealer, a SHARF approved service facility or SHARP repair

etc. will also cause malfunction.

5. If you pull out the power cord to cut electricity completely, the presently stored tax rate will be cleared.

PRÉCAUTIONS

Afin d'assurer un fonctionnement sans ennui de la calculatrice SHARP, veuillez prendre les précautions suivantes: . Ne pas laisser la calculatrice dans les

- endroits sujets à de forts changements de température, à l'humidité, et à la poussière 2. Pour le nettoyage de la calculatrice, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de
- solvants ni un chiffon humide.

 3. Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'étre mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, l'humidité, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.
- 4. Si une réparation s'avérait nécessaire, confier l'appareil à un distributeur agréé par SHARP et assurant l'entretien, à un service d'entretien agréé par SHARP, ou à un centre d'entretien SHARP.
- 5. Si la fiche du cordon d'alimentation est débranchée de telle sorte que l'alimentation électrique se trouve complètement coupée, le taux de taxe présentement mis en mémoire est effacé.

NOTAS AL MANEJARLA

A fin de que su calculadora SHARP funcione sin averías, le recomendamos lo siguiente: 1. Evite dejar la calculadora en ambientes en

- 2. Al limpiar la calculadora, utilice un paño suave y seco. No use disolventes ni tampoco un paño húmedo.
- quardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo agua Gotas de Iluvia, salpicaduras de agua. jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto
- 4. Si necesita reparar esta unidad, diríjase sólo a un distribuidor SHARP, a un centro de servicio autorizado por SHARP o a un centro de reparaciones SHARP.
- para desconectar completamente la electricidad. la tasa de impuesto almacenada actualmente se borrará

OPERATING CONTROLS



ITEM COUNT MODE

"OFF": Power off.

"•": Power ON. Set to the non-print mode.
"P": Power ON. Set to the print mode. "P•IC": Power ON. Set to the print and item

count mode "P•IC" is on:

For addition or subtraction, each time ± is pressed, 1 is added to the item counter, and each time = is pressed,

- 1 is subtracted. . The count is printed when the
- calculated result is obtained.

 Pressing of *, * or + clears

the counter "P•IC" is off: Neutral

F63210

Note: The counter has a maximum capacity of 3 digits (up to ±999). If the count exceeds the maximum, the counter will recount from zero.

DECIMAL SELECTOR:

Presets the number of decimal places in the

'K": The following constant functions will be

The calculator will automatically remember the

The calculator will automatically remember the

second number entered (the divisor) and 🛨

"A": Use of the Add mode permits addition

Use of •, x and ÷ will automatically

override the Add mode and decimally correct answers will be printed at the preset decimal

decimal selector setting.

¹↑": An answer is rounded up.

'5/4": An answer is rounded off.

"1". An answer is rounded down

and subtraction of numbers without an

entry of the decimal point. When the Add mode is activated, the decimal point is

automatically positioned according to the

first number entered (the multiplicand) and

answer. In the "F" position, the answer is

displayed in the floating decimal system

K • A CONSTANT/ADD MODE SELECTOR:

performed:

Multiplication:

Division:

instruction.

LES COMMANDES



COMPTAGE D'ARTICLES:

"OFF": Mise hors tension.

- de non impression. "P": Mise sous tension. Pour choisir le mode
- impression

Mise sous tension. Pour choisir le mode d'impression et de comptage d'articles.

"P•IC" est en service (ON):

chaque fois que l'on appuie sur ±, une unité est ajoutée au compteu d'articles et chaque fois que l'on appuie sur |-=|, une unité est retranchée Le compte est imprimé lorsque le

résultat calculé est obtenu.

Note: La capacité du compteur est de 3 compteur repartira de zéro.

F63210

résultat. Pour la position "F", le résultat est affiché dans le système à virgule flottante.

"K": Les opérations suivantes avec constante

Multiplication:

premier nombre introduit (le multiplicande) ainsi que l'instruction 🗶.

La calculatrice rappelle automatiquement le deuxième nombre introduit (le diviseur) ainsi

Neutre. "A": Il est possible, avec le mode d'addition, d'additionner ou de soustraire des nombres sans qu'il soit nécessaire de

taper le point décimal. Lorsque le mode d'addition est choisi, ce dernier est du réglage effectué.

nt et le résultat est imprimé en tenant compte du nombre de décimales

"1": Le résultat est arrondi à la valeur

"↓": Le résultat est arrondi à la valeur

inférieure. Note: La virgule flotte durant un calcul

successif en utilisant x ou +. Si le sélecteur de décimale est sur la position ", le résultat est toujours arrondi à la valeur

GT • SET GRAND TOTAL/RATE SETTING MODE SELECTOR: "GT": Grand Total

"RATE SET": Rate setting

· A maximum of 4 digits can be stored (decimal point is not counted as a digit). INTERRUPTEUR; SÉLECTEUR DE MODE D'IMPRESSION /

- Mise sous tension. Pour choisir le mode

Lors des additions et des soustractions,

• Le compteur revient à zéro en agissant sur *, * ou ÷.
"P•IC" est hors service (OFF): Neutre.

chiffres maximum (jusqu'à ±999). Si le compte dépasse ce maximum, le

SÉLECTEUR DE DÉCIMALE:

Il préétablit le nombre de décimales dans le

K • A SÉLECTEUR CONSTANTE/ ADDITION:

sont possibles:

La calculatrice rappelle automatiquement le

que l'instruction 🛨 .

automatiquement positionné en fonction

L'emploi de 🔹, 🗶 et 🛨 annule ce mode

SÉLECTEUR D'ARRONDI:

supérieure. "5/4": Le résultat n'est pas arrondi.

SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL/REGLAGE DE TAUX:

"•": Neutre

"RATE SET": Réglage du taux • 4 chiffres, au plus, peuvent être mis en

mémoire (le point décimal ne compte pas pour un chiffre).

que haya cambios de temperatura, humedad y polvo bastante notables.

- Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o
- 5. Si desconecta el cable de alimentación

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO



- "•": Encendido (ON). Fija el mode de no impresión.
- "P•lC": Encendido (ON). Fija el mode de

- se restará 1. • La cuenta queda impresa cuando se
- Al apretar ★, ★ o ÷ se borra el contenido del contador

vuelve a contar partiendo de cero

Prefija el número de lugares decimales de la respuesta. En "F", la respuesta aparecerá en la exhibición en el sistema decimal flotante

SELECTOR DEL MODE DE CONSTANTE/SUMA:

Multiplicación:

instrucción 🗶 .

segundo factor registrado (el divisor) y la instrucción $\fbox{\div}$.

"A": Utilizando el modo de suma se pueder sumar v restar números sin registrar el punto decimal. Cuando se activa el modo de suma, el punto decimal se coloca automáticamente de acuerdo con el ajuste del selector decimal

El uso de [•], X y + desactivará automáticamente el modo de suma y las respuestas decimalmente correctas se imprimirán en la posición decimal prefijada

Nota: El punto (= coma) decimal flota

mientras se hacen cálculos sucesivos usando 🗶 o 🛨.

"•": Neutra

"RATE SET": Fijación de tasa

(la coma decimal no se cuenta como un dígito).



"OFF": Apagado (OFF)

impresión y de cuenta de articulos. "P•IC" está activada (ON):

En las sumas o restas, cada vez que se apriete 🛓 se añadira 1 al contador de artículos, y cada vez que se apriete -=

obtiene el resultado calculado.

máximo de 3 cifras (hasta ±999). Si la cuenta excede el máximo, el contado

F63210

"K": Se podrán realizar las siguientes

La calculadora retendrá automáticamente el primer factor registrado (el multiplicando) y la

División: La calculadora retendrá automáticamente el

↑": El resultado es redondeado hacia arriba. "5/4": El resultado no es redondeado.


"

¶ ": El resultado es redondeado hacia abajo.

Si el selector decimal se coloca en "F", la

GLOBAL/FIJACIÓN DE TIPOS:

SELECTOR DEL MODE DE TOTAL

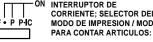

"P": Encendido (ON). Fija el mode de Insert the leading edge of the paper roll

"P•IC" está desactivada (OFF): Neutra. Nota: El contador tiene una capacidad de un

SELECTOR DECIMAL:

funciones de constantes:

SELECTOR DE REDONDEO:

respuesta siempre se redondea por defecto (1).

Se podrá almacenar un máximo de 4 dígitos

(Fig. 3)

PAPER FEED KEY

CE CLEAR ENTRY KEY

± PLUS EQUAL KEY

T- CHANGE SIGN KEY:

TAX+ TAX-INCLUDING KEY

#NON-ADD/SUBTOTAL KEY

MU MARKUP KEY

TAX- PRE-TAX KEY

DISPLAY SYMBOLS:

total memory.

ribbon.

* TOTAL KEY

GRAND TOTAL KEY

MINUS EQUAL KEY

*M MEMORY TOTAL CLEAR KEY

MEMORY SUBTOTAL RECALL KEY

M : A number has been stored in memory

: Appears when a number is in the grand

INK RIBBON REPLACEMENT

1. Remove the paper roll from the calculator.

(Tear the paper and remove it from the

towards the back of the calculator. (Fig. 1)

print mechanism by using (**).)

2. Turn the power off before replacing

3. Remove the printer cover by sliding it

4. Remove the old ribbon by pulling it up.

5. Insert the new ribbon.6. With the black side of the ribbon facing

that the reel is securely in place.

the metal guides. (Fig. 3)

9. Replace the printer cover.

Replace the paper roll.

of the reels.

upwards, place one of the reels on the

7. Thread the ribbon around the outside of


8. Take up any slack by manually turning one

reel shaft on the right. (Fig. 2) Make sure

: The display value is negative.

: Error or overflow of capacity

LAST DIGIT CORRECTION KEY

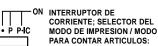

cause paper to jam. Always cut leading edge with scissors

Fig. 1

PAPER ROLL REPLACEMENT

into the opening. (Fig. 1)

2) Turn the power on and feed the paper by pressing . (Fig. 2) 3) Insert the paper roll to the paper holder.

REMPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER Never insert paper roll if torn. Doing so will

TOUCHE DE MONTÉE DE PAPIER TOUCHE DE CORRECTION DU

GT TOUCHE DE TOTAL GÉNÉRAL

CE TOUCHE D'EFFACEMENT DES EN

TOUCHE INFÉRIEUR OU ÉGAL

TOUCHE SUPÉRIEUR OU ÉGAL

TOUCHE DE MAJORATION

CONTENU DE LA MÉMOIRE

M : Un nombre a été placé en mémoire

: La valeur affichée est négative.

: Erreur ou dépassement de capacité

: Apparaît lorsqu'un nomble se trouve

REMPLACEMENT DU RUBAN ENCREUR

calculatrice. (Déchirer le papier et le retirer du mécanisme d'impression au moyen de ...)

2. Avant de remplacer le ruban encreur.

3. Déposer le couvercle de l'imprimante en

4. Retirez le ruban encreur usagé en le tirant

6. Présenter le ruban avec son côté noir dirigé

bobines sur l'axe de la bobine de gauche.

S'assurer que la bobine est bien en place

7. Mettre en place le ruban en le faisant

tournant une des bobines à la main.

9. Remettre le couvercle de limprimante en

×

(a) (b)

passer à l'extérieur des guides

métalliques. (Fig. 3)

8. Si le ruban est lâche, le tendre en

place.

10. Réinstaller le rouleau de papier.

O

le faisant glisser vers l'arrière de la

mettez l'appareil hors tension.

calculatrice. (Fig. 1)

5. Introduisez le ruban encreur

vers le haut, engager une des

à vous.

(Fig. 2)

1. Retirer le rouleau de papier de la

dans la mémoire du total général

♦M TOUCHE DE RAPPEL D'UN SOUS-

TOUCHE DE NON ADDITION/TOTAL

*M TOUCHE D'EFFACEMENT DU

TOTAL EN MÉMOIRE

TAX+ TOUCHE DE TAXE INCLUE

TOUCHE DE PRÉTAXE

PARTIEL

SYMBOLES AFFICHÉS:

TOUCHE DE CHANGEMENT DE SIGNE:

DERNIER CHIFFRE

TOUCHE TOTAL

Ne tentez pas d'introduire le papier s'il est déchiré. En procédant ainsi, vous risquez un bourrage. Avant tout, coupez soigneusement le début


Fig. 2

de la bande au moyen d'une paire de 1) Engagez l'extrémité du rouleau de papie

dans l'ouverture. (Fig. 1)
2) Mettez l'appareil sous tension et faites avancer le papier en appuyant sur 🟋. (Fig. 2)

papel en la abertura. (Fig. 1) 2) Conecte la alimentación y haga avanzar el papel apretando (♣). (Fig. 2) 3) Introduzca el rollo de papel en el soporte.

3) Întroduisez le rouleau de papier dans le support pour papier. (Fig. 3)

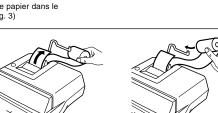

DO NOT PULL PAPER BACKWARDS AS THIS MAY CAUSE DAMAGE TO PRINTING

MECHANISM.

Fig. 1

ERRORS There are several situations which will cause an overflow or an error condition. When this occurs, "E" will be displayed. The contents of the memory at the time of the error are

If an "0·E" is displayed at the time of the error, * must be used to clear the calculator. If an 'E" with any numerals except zero is displayed, the error may be cleared with CE or - and the calculation can still be

Error conditions:

exceeds 12 digits.

1. Entry of more than 12 digits or 11 decimals. This error can be cleared with When the integer portion of an answer

of the memory exceeds 12 digits (Ex. *M 9999999999 M+ 1 M+) When any number is divided by zero. (Ex. 5 🛨 0 崖)

SPECIFICATIONS

When the integer portion of the contents

Operating capacity: 12 digits Power source: AC: 120V, 60Hz PRINTING SECTION

Printer: Mechanical printer

Power consumption: 135 mA

Dimensions:

Printing paper: 57 mm(2-1/4") - 58 mm(2-9/32") wide 80 mm(3-5/32") in diameter (max.) Operating temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Printing speed: Approx. 4.1 lines/sec.

228 mm (W) × 334 mm (D) × 70.5 mm (H) (8-31/32" (W) \times 13-5/32" (D) \times 2-25/32" (H)) Weight: Approx. 1.7 kg (3.75 lb.) 1 paper roll, 1 ink ribbon (installed), and

NE PASTIRER LE PAPIER EN ARRIERE CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE MÉCANISME IMPRIMANT.

ERREURS Il existe plusieurs cas qui entraînent un dépassement de capacité ou une situation d'erreur. Si cela se produit, "E" sera affiché

Le contenu de la mémoire au moment de

Si un "0·E" s'affiche au moment de l'erreur, il faut utiliser | * | pour effacer l'erreur. Si un "E" accompagné de plusieurs chiffres (sauf zéro) ne, l'erreur peut être effacée à l'aide de **CE** ou → et le calcul peut continuer.

Conditions d'erreur:

dépasse 12 chiffres.

mémoire excède 12 chiffres

 Introduction de plus de 12 chiffres ou 11 décimales. Cette erreur peut être effacée à l'aide de Œ ou →. 2. Lorsque la partie entière d'un résultat

Lorsque la partie entière du nombre en

(Ex. *M 9999999999 M+ 1 M+) Lorsqu'un nombre est divisé par zéro. (Ex. 5 ÷ 0 ±)


FICHE TECHNIQUE

Capacité de travail: 12 chiffres Alimentation: CA: 120V. 60Hz SECTION IMPRESSION Imprimante: Imprimante mécanique Vitesse d'impression: Env. 4,1 lignes/s

Papier d'impression: Largeur: 57 mm – 58 mm Diamètre (maxi.): 80 mm Température: 0°C - 40°C Consommation: 135 mA

228 mm (L) × 334 mm (P) × 70,5 mm (H) Poids: Env. 1,7 kg 1 rouleau de papier, 1 ruban encreur

(installé), et mode d'emploi

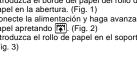

NO TIRAR DEL PAPEL HACIA ATRAS

PUES PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL MECANISMO DE IMPRESION.

ERRORES exceso de capacidad o una condición de

calculadora. Si se visualiza el símbolo "E' con cualquier número (excepto el cero), se puede borrar el error con **CE** o -

CE o **→**.

de la memoria supera las 12 cifras. (Ej. *M 9999999999 M+ 1 M+) Cuando se divide un número cualquiera

ESPECIFICACIONES TECNICAS Capacidad de cálculo: 12 cifras

57 mm - 58 mm de ancho.

Dimensiones: 228 mm (An) × 334 mm (P) × 70,5 mm (Al)

1 rollo de papel, 1 cinta entintada

El valor del display es negativo.

E : Error ó desbordamiento de la capacidad. Aparece cuando un número está en la

TECLA DE AVANCE DEL PAPEL

GT TECLA DE TOTAL GLOBAL

TECLA MENOS IGUAL

MU TECLA DE USO MULTIPLE

TAX+ TECLA DE INCLUSIÓN DE

SIMBOLOS DE LA EXHIBICION:

M : Un número ha sido guardado en la

IMPUESTOS

memoria.

TECLA DE TOTAL

TECLA MÁS IGUAL

+/_

ULTIMA CIFRA

TECLA DE CORRECCION DE LA

CE TECLA DE BORRADO DE ENTRADA

TECLA DE CAMBIO DE SIGNO:

*M TECLA DE TOTAL DE MEMORIA

TECLA DE ACCESO A MEMORIA

TAX- TECLA DE ANTES DE IMPUESTOS

#

TECLA DE NO SUMA/TOTAL PARCIAL

memoria de total global.

CAMBIO DE LA CINTA ENTINTADA 1. Quitar el rollo de papel de la calculadora.

(Cortar el papel y sacarlo del mecanismo impresor usando [7].) 2. Desconecte el aparato antes de cambiar la cinta.

3. Quitar la tapa de la impresora deslizándola hacia la parte trasera de la calculadora. (Fig. 1)

4. Retire el rollo viejo empujando hacia arriba.

Introduzca la cinta nueva. Con el lado negro de la cinta mirando para arriba, colocar uno de los carretes en el eje del carrete de la izquierda. (Fig. 2) Asegurarse de que el carrete esté

firmemente colocado en su lugar. 7. Pasar la cinta por la parte exterior de las quías metálicas. (Fig. 3)

8. Estirar cualquier parte de cinta floja

girando con la mano uno de los carretes. 9. Volver a poner la tapa de la impresora.

10. Volver a poner el rollo de papel

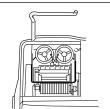


Fig. 3

CAMBIO DEL ROLLO DEL PAPEL Nunca introduzca un rollo de papel roto. Esto causará atascos del papel

Corte siempre en primer lugar el borde Introduzca el borde del papel del rollo de

Fig. 2 Fig. 3

> Existen diversos casos en los que ocurre un error. Al producirse esto, aparecerá "E". Los

"0·E", se deberá usar [∗] para borrar la

pudiéndose continuar el cálculo.

decimales. Este error puede borrarse con

SECCION DE LA IMPRESORA

80 mm de diámetro (máx.) Temperatura: 0°C – 40°C

Impresora: Impresora mecánica Velocidad de impresión: Aprox. 4,1 líneas/

Potencia: 135 mA

EL-2630P (U1C)-12

(Fig. 3)

contenidos de la memoria, en el momento del Si, al ocurrir el error, se visualiza el símbolo

Condiciones de error: 1. Entrada de más de 12 cifras o de 11

Cuando la parte entera de un resultado excede las 12 cifras. 3. Cuando la parte entera de los contenidos

por un divisor de cero. (Ej. 5 🛨 0 崖)

Alimentación de corriente: CA: 120V, 60Hz

Papel de impresión:

Peso: Aprox. 1,7 kg

(instalado), y manual de manejo

ROUNDING SELECTOR:

Note: The decimal point floats during successive calculation by the use of | **x** | or | **÷** |.

"•": Neutral

If the decimal selector is set to "F" then the answer is always rounded down (↓).

WARNING

THE VOLTAGE USED MUST BE THE SAME AS SPECIFIED ON THIS CALCULATOR. USING THIS CALCULATOR WITH A HIGHER VOLTAGE THAN THAT WHICH IS SPECIFIED IS DANGEROUS AND MAY RESULT IN A FIRE OR OTHER TYPE OF ACCIDENT CAUSING DAMAGE. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE RESULTING FROM USE OF THIS CALCULATOR WITH A VOLTAGE OTHER THAN THAT WHICH IS SPECIFIED.

ATTENTION

LA TENSION DU SECTEUR DOIT ÊTRE LA MÊME QUE CELLE POUR LAQUELLE LA CALCULATRICE A ÉTÉ CONÇUE. L'UTILISATION D'UNE TENSION PLUS ÉLEVÉE EST DANGEREUSE ET PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UN ACCIDENT. SHARP NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES QUI RÉSULTERAIENT DE L'UTILISATION D'UNE TENSION SECTEUR PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE POUR LAQUELLE LA CALCULATRICE A ÉTÉ CONÇUE.

AVISO

EL VOLTAJE UTILIZADO DEBE SER EL EL VOLTAJE OTILIZADO DEDE GENELE ESPECIFICADO EN ESTA CALCULADORA. ES PELIGROSO USAR ESTA CALCULADORA CON UN VOLTAJE SUPERIOR AL ESPECIFICADO YA QUE PODRIA
PRENDERSE FUEGO O PRODUCIRSE
OTRO TIPO DE ACCIDENTES CON
DAÑOS PERSONALES NO DAÑOS PERSONALES. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA OCASIONARSE AL UTILIZAR ESTA CALCULADORA CON UN VOLTA JE SUPERIOR AL ESPECIFICADO.

CALCULATION EXAMPLES 1. Set the decimal selector as specified in

- The rounding selector should be in the '5/4" position unless otherwise specified.
- 2. The constant/add mode selector and grand total/rate set mode selector should be in the "•" position (off) unless otherwise specified.
- 3. The print/item count mode selector should be in the " OFF • P P·IC" position unless otherwise specified.
- 4. If an error is made while entering a number, press **CE** or \longrightarrow and enter the correct number
- 5. Negative values are printed with "symbol in red.

EXEMPLES DE CALCULS

- 1. Régler le sélecteur de décimale tel que spécifié dans chaque exemple. Le sélecteur d'arrondi, doit être placé sur la osition "5/4" sauf indication contraire Sauf indication contraire, le sélecteurs de
- mode de constante/addition et celui de grand total/taux doivent être placés sur la position "•" (arrêt). 3. Sauf indication contraire, le sélecteur de
- mode d'impression/comptage d'articles doit se trouver sur la position "OFF • P P·IC,"

 4. En cas d'erreur à l'introduction d'un
- nombre, appuyer sur **CE** ou → et introduire le nombre correct.

 5. Les valeurs négatives sont accompagnées
- du symbole "-" imprimé en rouge

EJEMPLOS DE CALCULOS

- 1. Colocar el selector decimal según se especifica en cada ejemplo. El selector de redondeo debe estar en la posición "5/4" salvo que se especifique lo contrario.
- 2 El selector del modo de constante/suma y gran total/tipo deben estar en la posición •" (desconexión) salvo que se especifique lo contrario. 3. El selector del modo de impresión/cuenta
- de artículos debe estar colocado en la posición " OFF • P P·IC" a menos que se especifique lo contrario.
- 4. Si se hace un error al ingresar un número, apretar **CE** o → e ingresar el número
- 5. Los valores negativos se imprimen con el símbolo "-" en rojo.

Mixed calculation/Calculs complexes/ Cálculos mixtos

 $(240 + 180 + 180 - 75) \times 8 =$

<u>62.35 × 11.11 =</u>



K•A F63210

Operation Opération Operación	Display Affichage Exhibición	Print Impression Impresión
240 🛓	240.	240• +
180 崖	420.	180• +
±	600.	180• +
75 -=	525.	75∙ –
×		525• ◊
	525.	525∙ ×
8 <u>±</u>		8• =
	4,200.	4,200• ★

Addition and subtraction with add soustraction avec mode d'addition		
modo de suma	K • A	F63210
12.45 16.24 10.25 5.21		

Display Affichage Exhibición	Print Impression Impresión			
12.45	12•45 +			
28.69	16•24 +			
48.04	19•35 +			
42.83	5•21 –			
42.83	42•83 ★			
*: • was not used in the entries. *: • n'a pas été utilisée dans les entrées. *: • no be side yeade en les entradas.				
	Afficháge Exhibición 12.45 28.69 48.04 42.83 42.83			

Constant/Calculs avec constante/Constantes

<u>62.35 ×</u> 22.22 =		
62.35 X	62.35	62•35 ×
11.11 🛓		11•11 =K
	692.71	692•71 ★
22.22 ±		22•22 =K
	1,385.42	1,385•42 ★
11.11 ÷ 77.77 = 22.22 ÷ 77.77 =		K•A F63210
	11.11	
22.22 ÷ 77.77 =	11.11	
22.22 ÷ 77.77 = 11.11 ÷	11.11 0.143	11•11 ÷
22.22 ÷ 77.77 = 11.11 ÷		11•11 ÷ 77•77 = K

Correction of errors/Correction des erreurs/Corrección

123 [≟]	123.	123• +
556 CE	0.	
456 <u>±</u>	579.	456• +
*	579.	579• ★
12345 <u>67</u> → 12345 <u>78</u>	<u>8</u>	F63210
1234567	1,234,567.	
→	123,456.	
→	12,345.	
78	1.234.578.	

Percent/Pourcentage/Porcentajes

100 × 25% =		F 63210
100 🗶	100.	100∙ ×
25 %		25• %
	25.00	25•00 ★
123 ÷ 1368 = (%)	l	F63210
123 È	123.	123• ÷
1368 %		1 [,] 368• %

Add-on and discount/Majoration et rabais/Recargos y

A 5% add-on to 100./Majoration de 5% de 100.	F63210
Un 5% de recargo sobre 100.	

100 X 5 MU	100.	100• × 5• %
_		5•00 Increase Majoration Incremento
	105.00	105•00 ★ New amount Total majoré Nueva cantidad

A 10% discount on 1 Un 10% de descuen	00./Rabais de 10% su to sobre 100.	r 100.	F 6	3210
100 x	100.		100•	×
10 +/_ MU		-	10∙	%
		_	10•00	
	90.00		90•00	*

Markup and Margin

Markup and Profit Margin are both ways of calculating percent profit.

Markup is percent profit vs. cost.

- Profit margin is percent profit vs. selling
- Cost is the cost.Sell is the selling price.

To find

Pour trouver

Para encontrai

Mrgn

Mkup

Sell

Cost

Sell

Cost

- Mkup is the percent profit based on cost.
 Mrgn is the percent profit based on selling price.

Knowing

Sabiendo

Quand on connaît

Sell, Cost

Sell, Cost

Cost, Mrgn

Sell, Mrgn

Cost, Mkup

Sell, Mkup

- GP is the gross profit.

Hausse et Marge bénéficiaire _e calcul des majorations et des marges

bénéficiaires sont deux façons de calculer un pourcentage de profit.

- La marge bénéficiaire est un pourcentage

- de profit par rapport au prix de vente.
- par rapport au prix d'achat.
- Cost est le prix d'achat.
- Sell est le prix de vente.
 GP est le bénéfice brut.
- Mkup est le bénéfice par rapport au coût.

<u>±</u>

Cost 🗙 Mkup MU

÷ Mkup + MU

Cost ÷

Sell

Sell

- Mrgn est le bénéfice par rapport au prix de vente.
- La majoration est un pourcentage de profit

- El incremento porcentual es el beneficio porcentual con respecto al coste. Cost es el coste.
- Sell es el precio de venta.
 GP es el beneficio bruto.
- Mkup es el beneficio porcentual basado en
- Mrgn es el beneficio porcentual basado en el precio de venta.

F63210

50•00 GP GP

Incremento porcentual y Margen

de calcular el beneficio porcentual.

– El margen de beneficio es el beneficio

Tanto la función del incremento porcentual como la del margen de beneficio son formas

porcentual con respecto al precio de venta.

Operation Ex./Ex./Ej. Opération Cost \$200 Operación Sell \$250 Sell 🛓 MU GP \$50 Cost -= MU Mkup 25% Mrgn MU Mrgn 20% Sell X Mrgn 7- MU

7			
	Operation Opération Operación	Display Affichage Exhibición	Print Impression Impresión
	200 ÷	200.	200• ÷ Cost 20• %M Mrgr
			250•00 ★ Sell

50.00

F63210 123 + <u>556</u> → 123 + <u>456</u>

123 <u>±</u>	123.	123• +
556 CE	0.	-
456 ±	579.	456• +
*	579.	579• ★
		F63210

1,234,567.	→ 12345 <u>7</u> 8	<u>8</u>	
123,456. 12,345. 78 1,234,578.	→	123,456. 12,345.	

♦M 3,037.M*: Press *M to clear the memory before starting a memory calculation Effacer le contenu de la mémoire (*M) avant de procéder à un

Percent change/Variation en pour cent/Cambio porcentual

Calculate the dollar difference (a) and the percent change (b) between two yearly sales figures \$1,500 in one year and \$1,300 in

Calculer la différence en dollars (a) et le pourcentage de majoration (b) connaissant le prix de vente d'une année, 1.500\$, et le prix de vente de l'année précédente, 1.300\$.

Calcular la diferencia en dólares (a) y el cambio porcentual (b) entre dos cifras de ventas anuales, \$1.500 en un año y \$1.300 el año

1,500.00

200.00

15.38

100.55

300.55

500.55

901.10

1,401.75

1,401.75

100.

300.

600.

600.

500.

100.

600.

600.

46.

3,588.M

125.M

25 M

72.^M

576.M

1.200.

Grand total/Total général/Total global

Cantidad de facturas

(a)

OFF • P P·IC

005

003

001

100•55 +

200•00 +

200•00

400•55

500•65

RATE GT • SET

1,401•75 * (b)

100• +

200• +

300• +

600° *++

600• ★+

F63210 П

46• ×

78**•**

3,588• +M

> 125• ÷

> > 5∙ =

25• +M

72• ×

576• -M

8•

1,200• *G

500•

600•

700•

Item count calculation/Détermination du nombre

d'articles/Cálculo de cuenta de articulos

F63210

1,500•00 +

1,300•00 -

200•00 ★ (a)

15•38 %C (b)

Importe

\$100.55

\$200.00 \$200.00

\$400.55

\$500.65

(b)

F63210

В

(a)

OFF • P P·IC

F63210

the previous year.

anterior.

1300

1500 <u>±</u>

MU

Bill No. Facture n° N° de factura

Total

*

ŧ

Œ

100 + 200 + 300 =

+) 500 - 600 + 700 =

GT *

100

200

300

600

700

<u>+</u> -= 500

 \pm

*

GT

46 × 78 = 125 ÷ 5 = 72 × 8 =

*M

Total

46 **X**

78 **M**+

125 ÷

5 **M+**

72 **X**

8 **M**-

Memory/Mémoire/Memoria

Grand total/Total général Total global

100.55

400.55

500.65 ±

200

- calcul avec mémoire. Apretar **▼M** para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar
- un cálculo con memoria.

Caution!
The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Advarsel! Stickkontakten for dette materiel skall væra anbragt i nærheden af materiellet og vare let

Observeral Stikkontakt for nettilkopling skal forefinnes i naerhaten av apparatet og skal vare lett tilgjengelig. courant murale doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilemen

. nacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible

rrente, deue essere installata in prossimità dell'acessorio ed essere

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien

89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/

EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og

73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC. Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/ 336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ,

όπως ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε από την οδηγία 93/68/ Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/

336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/

336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/ Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/

EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC. Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/ EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC

TAX RATE CALCULATIONS / CALCULS DE TAXE /

CALCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO EXAMPLE 1: Set a 5% tax rate

Calculate the tax on \$800 and calculate the total


including tax. EXEMPLE 1: Règle une taxe de 5%.

Calcule la taxe sur \$800 et calcule le total incluant

la taxe. EJEMPLO 1: Establezca un tipo de impuesto del 5%

Calcule el impuesto sobre \$800 y calcule el total

incluyendo el impuesto. F63210

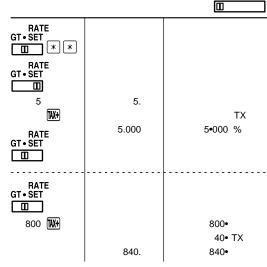

EXAMPLE 2: Perform two calculations using \$840 and \$525, both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax EXEMPLE 2: Réalise deux calculs en utilisant \$840 et \$525, les

deux incluant déjà la taxe. Calcule la taxe sur le total et le total sans la taxe. EJEMPLO 2: Realice dos cálculos utilizando \$840 y \$525, los

cuales ya incluyen impuesto. Calcule et impuesto sobre el total y el total sin impuesto F63210 840 <u>±</u> 840. 840• + $\overline{\pm}$ 525 1,365. 525• + TAX-1,365• × TX 65• -1,300. 1,300•

CAUTION

For multi-voltage type calculator only:
This calculator is designed for operation on a variety of voltage. Prior to use, before connecting the AC plug to the wall outlet, make sure the voltage selector on the bottom of the calculator is set to the proper voltage. The window of the selector indicates the voltage set. To change the voltage setting, turn the voltage selector in the counterclockwise direction with a standard flathead construction as shown helps. The voltage can be set to any new fix 20, 220. screwdriver as shown below. The voltage can be set to any one of 240, 220, 127 or 110 volts. Using the calculator with the voltage selector improperly set

will cause damage to the unit.

Note: When operating on 120V, set the voltage selector to 127V.

VORSICHT

Nur für Rechner in Multispannungs-Ausführung: Dieser Rechner ist zum Betrieb mit verschiedenen Netzspannungen konstruiert.

Dieser Rechner ist zum Betrieb mit verschiedenen Netzspannungen konstruiert. Vor Inbetriebnahme (vor Anschluß des Netzsteckers an die Wandsteckdose) sicherstellen, daß der Spannungswähler an der Unterseite des Rechners der regionalen Netzspannung entsprechend eingestellt ist. Das Fenster des Spannungswählers zeigt die eingestellte Spannung an. Zur Umschaltung der Spannungseinstellung dreht man den Spannungswähler wie nachstehend gezeigt mit einem Flachschraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn. Die Spannung kann auf 240, 220, 127 oder 110V eingestellt werden.

Verwendung des Rechners mit falsch eingestelltem Spannungswähler führt zur Beschädigung des Gerätes. Anmerkung: Zum Betrieb mit 120V den Spannungswähler auf 127V einstellen

ATTENTION

Uniquement pour la calculatrice du type multitension: Cette calculatrice fonctionne sur différentes tensions. Avant de brancher la calculatrice au secteur et avant toute utilisation, s'assurer que le sélecteur de tension situé au dos de la calculatrice est réglé sur la tension correcte. La fenêtre du sélecteur indique la tension sur laquelle la calculatrice est réglée. Pour régler sur une autre tension, tourner le sélecteur de tension dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à pointe plate, comme illustré ci-dessous. La calculatrice peut être réglée sur 240, 220, 127 ou

comme illustre ci-dessous. La caroname peur ene regiee sur 270, 220, 120 un 110 volts. Si le sélecteur de tension est réglé sur une tension incorrecte, la calculatrice

Note: Pour le fonctionnement sur 120V, régler le sélecteur de tension sur 127V.

AVISO

Solamente para calculadoras de tensión múltiple: Esta calculadora está diseñada para funcionar con diferentes tensiones. Antes

de utilizarla y antes de conectar la clavija de CA al tomacorriente de la pared asegurarse de que el selector de tensión situado en el fondo de la calculadora esté colocado en la tensión adecuada. La ventana del selector indica el voltaje fijado. Para cambiar el ajuste de la tensión, girar el selector de tensión en la dirección contraria a las agujas del reloj con un destornillador estándar de cabeza plana tal como se muestra abajo. La tensión puede ajustarse a cualquiera de los siguientes valores: 240, 220, 127 ó 110V.
Si utiliza la calculadora con el selector de tensión colocado en una posición que no sea la adecuada, la calculadora se estropeará.

Nota: Cuando la calculadora funcione a 120V. colocar el celector de tensión a

di usarla, e prima di collegarla a rete, controllare che il cambiatensioni sotto la

ATTENZIONE

Solo per calcolatrice modello a tensione multipla. Questa calcolatrice è stata concepita per funzionare con tensioni diverse. Prima

calcolatrice stessa sia regolato correttamente. La tensione per la quale è regolata è visibile attraverso la finestrella. Per adattare la calcolatrice ad un altro valore di tensione, far girare in senso antiorario il cambiatensioni facendo uso di un normale cacciavite piatto come illustrato sotto. Le tensioni possibili sono: 240, 220, 127 e 110 Volt Usando la calcolatrice con il cambiatensioni regolato in modo scorretto si

possono causare gravi danni.
Nota: Con corrente di 120V, usare la posizione del 127V.

OBSERVERA

Gäller endast räknare för flera nätspänningar: Dessa räknare är konstruerade för att drivas med flera olika sorts nätspänning. Se därför till, innan stickkontakten skjuts in i ett nätuttag, att spänningsväljaren på räknarens undersida är rätt inställd. Inställd nätspänning visas i fönstret. Byt inställning genom att vrida spänningsväljaren moturs med en vanlig skruvmejsel som visas nedan. Valbara inställningar är 240, 220, 127 och 110 volt. Att använda räknaren med fel nätspänning kommer att skada den Anm: Är nätspänningen 120V, ställ in spänningsväljaren på 127V LET OP

Alleen voor multi-spanning calculator: Deze calculator werkt op meerdere netspanningen. Alvorens de calculator op het stopcontact aan te sluiten, dient u te controleren of de spanningskiezer aan deonderkant van de calculator staat ingesteld op de plaatselijke netspanning

deonderkant van de calculator staat ing De aanduiding in het raampje van de kiezer geeft de ingestelde spanning aan. Om de instelling te veranderen, draait u de spanningskiezer met een normale platte schroevedraaier naar links, zoals hierna is aangegeven. De kiezer kan worden ingesteld op 240, 220, 127 of 110 volt. De calculator zal beschadigd raken als deze gebruikt wordt met de spanningskiezer verkeerd ingesteld. spanningskiezer verkeerd ingesteld Opmerking: Bij gebruik op 120 V netspanning moet de spanningskiezer op 127 V worden gezet.



EL-2630P (U1C)-22